UAN-611R-60C Torque Control Angle Nutrunner

EXPLODED VIEW

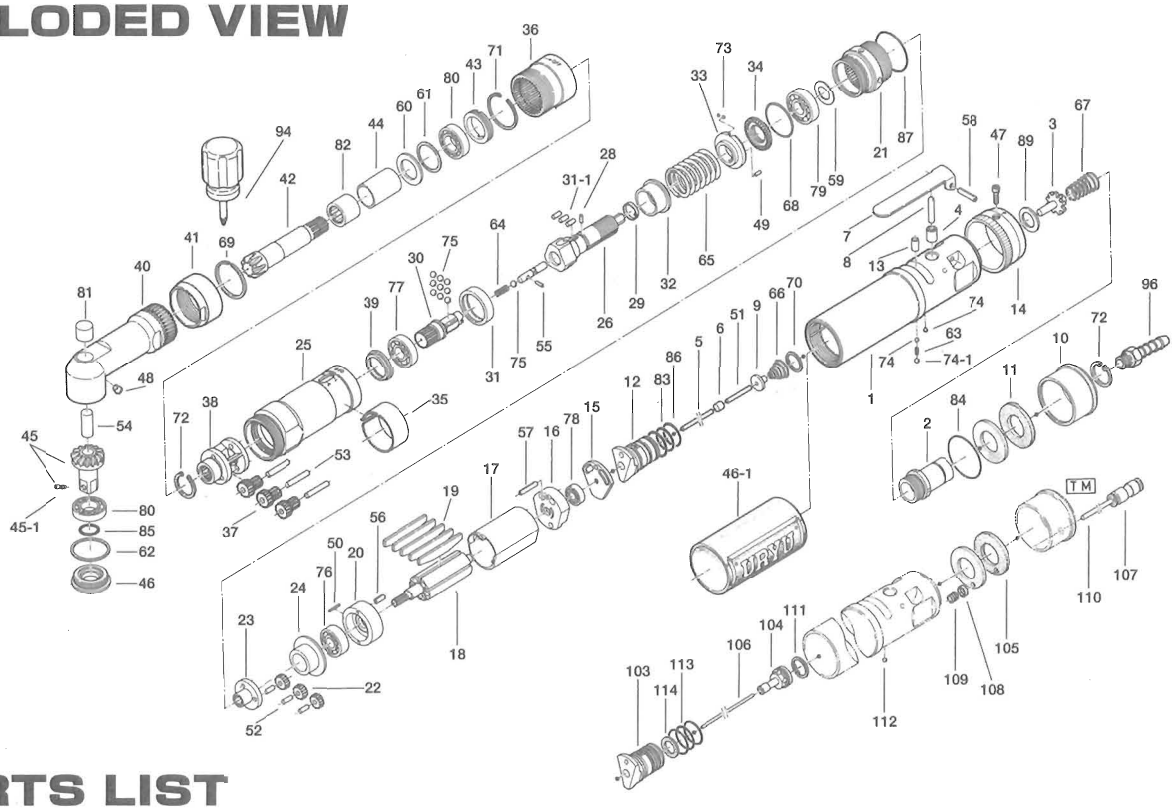

PARTS LIST

Index. No.	Code No.	Parts Name	Quantity
# 1	268-025-7	Handle	1
# 2	259-091-6	Air Inlet Bushing	1
# 3	259-100-6	Valve	1
# 4	553-103-1	Valve Rod Bushing	1
# 5	268-104-6	Valve Rod	1
# 6	444-106-8	Valve Rod Cap	1
# 7	196-107-7	Valve Lever	1
# 8	259-114-0	Valve Spindle	1
# 9	259-254-6	Shut-Off Valve	1
# 10	259-780-6	Exhaust Stack	1
# 11	259-835-6	Filter	2
# 12	268-210-7	Reverse Valve	1
# 13	268-211-6	Reverse Valve Bushing	1
# 14	268-212-6	Reverse Lever	1
# 15	268-291-7	Rear Plate Spacer	1
# 16	259-285-0	Rear Plate	1
# 17	259-286-0	Cylinder	1
# 18	259-287-0	Rotor	1
# 19	268-288-6	Blade (PC)	1
# 20	496-289-1	Front Plate	1
# 21	463-029-8	Gear Casing	1
# 22	472-470-3	Planet Gear	3
# 23	472-480-3	Gear Cage	1
# 24	472-807-3	Spacer	1
# 25	268-369-6	Clutch Casing	1
# 26	268-654-6	Cam Guide	1
# 27	268-318-6	Pilot Pin	1
# 28	471-764-7	Notch Pin	1
# 29	471-670-7	Band (Small)	1
# 30	268-346-9	Cam	1
# 31	259-375-0	Cam Ring	1
# 31-1	268-651-6	Cam Roller	3
# 32	268-164-7	Spring Holder	1
# 33	895-064-1	Spring Retainer	1
# 34	472-257-8	Regulating Screw	1
# 35	259-670-0	Band (Large)	1

Index. No.	Code No.	Parts Name	Quantity
# 36	259-466-0	Internal Gear	1
# 37	268-471-9	Second Planet Gear	3
# 38	268-485-9	Second Gear Cage	1
# 39	268-487-9	Second Gear Cage Spacer	1
# 40	268-441-6	Angle Casing	1
# 41	259-081-0	Locking Nut	1
# 42	259-420-2	Driving Gear	1
# 43	259-426-0	Driving Gear Spindle Screw	1
# 44	259-567-2	Bushing	1
# 45	895-046-1	Driven Gear Assy (P)	1
# 45-1	891-300-1	Socket Retainer Pin Assy	1
# 46	268-488-6	Angle Casing Cover	1
# 46-1	268-840-6	Handle Protector	1
# 47	945-001-0	Allen Head Bolt (M3×10)	1
# 48	968-130-0	Grease Cup (3/16)	1
# 49	970-092-0	Pin (H) (2×5.5)	1
# 50	971-110-0	Pin (2×10)	1
# 51	972-020-0	Roller Pin (2×19.8A)	1
# 52	972-089-0	Roller Pin (3×8)	3
# 53	972-106-0	Roller Pin (3.5×21.8A)	3
# 54	972-320-0	Roller Pin (8×20)	1
# 55	969-470-0	Pin (H) (2×8)	1
# 56	973-108-0	Roll Pin (3×8)	1
# 57	973-116-0	Roll Pin (3×16)	1
# 58	973-124-0	Roll Pin (3×24)	1
# 59	975-106-0	Spacer (18.5×11×1)	1
# 60	975-166-0	Spacer (24×16×1.5)	1
# 61	975-806-0	Adjusting Spacer (24×20×t)	1
# 62	975-807-0	Adjusting Spacer (28×25×t)	1
# 63	976-022-0	Spring (3×5.5×0.4)	1
# 64	976-058-0	Spring (4.5×11×0.4)	1
# 65	976-596-0	Spring (25.2×32.5×3.0)	1
# 66	977-072-0	Cone Spring (5.5×15×14)	1
# 67	977-275-0	Cone Spring (11×14×32)	1
# 68	978-278-0	Snap Ring (28×1)	1
# 69	978-308-0	Snap Ring (30×1.6)	1

Index. No.	Code No.	Parts Name	Quantity
# 70	979-009-0	Outer Snap Rint (16)	1
# 71	979-206-0	Snap Ring (28)	1
# 72	979-358-0	Inner Snap Ring (ISTW-17)	2
# 73	981-001-0	Ball (3/32)	2
# 74	981-002-0	Ball (1/8)	2
# 74-1	981-003-0	Ball (5/32)	1
# 75	981-004-0	Ball (3/16)	10
# 76	982-015-0	Ball Bearing (608)	1
# 77	982-903-0	Ball Bearing (6902)	1
# 78	982-033-0	Ball Bearing (696)	1
# 79	982-100-0	Ball Bearing (6000)	1
# 80	982-902-0	Ball Bearing (6901)	1
# 81	988-480-0	Needle Roller Bearing (BK0810)	1
# 82	988-393-0	Needle Roller Bearing (NF-1416)	1
# 83	990-590-0	O-Ring (17×1)	2
# 84	990-603-0	O-Ring (28.5×1.3)	1
# 85	990-910-0	O-Ring (SNS-12.5)	1
# 86	990-914-0	O-Ring (SNS-16)	1
# 87	990-924-0	O-Ring (SNS-30)	1
# 89	996-433-0	Urethane Packing (19×12×1)	1
Parts for TM Type			
# 103	895-070-1	Reverse Valve	1
# 104	895-071-1	Shut-Off Valve	1
# 105	895-072-1	Filter	1
# 106	895-073-1	Valve Rod	1
# 107	933-250-0	One-Toutch Connector (SLS-04)	1
# 108	933-500-0	Chucking Ring (04)	1
# 109	933-501-0	Chucking Guide (04)	1
# 110	935-350-0	Super Flex Tube (F-1504)	1
# 111	979-008-0	Outer Snap Ring (15)	1
# 114	996-422-0	Urethane Packing (16×10×1)	1
Accessories			
≠ 94	939-402-0	Manual Driver No.2	1
≠ 96	940-114-0	Air Hose Nipple (NPT 1/4×3/8)	1

When ordering spare parts, please specify tool type, code number and part name.

Printed in Japan

URYU SEISAKU,LTD. Osaka, Japan

OKA-461-00-04-14-2001